

Схема укладки ящиков в ТС

Список ящиков и транспортных средств предназначенных для укладки

транспорт:

#	Название	Вид	Кол-во	Длина	Ширина	Высота	Тоннаж
1	МАЗ-83781	фура	1	8000 мм	2400 мм	2400 мм	14350 кг

ящики:


#	Название	Кол-во	Длина	Ширина	Высота	Масса
1	холодильник	6	800 мм	800 мм	2400 мм	34 кг
2	обогреватель	32	600 мм	400 мм	400 мм	7 кг
3	телевизор ЖК	96	800 мм	800 мм	100 мм	6 кг
4	пылесос	144	400 мм	400 мм	200 мм	3 кг
5	телевизор плазма	200	200 мм	200 мм	1200 мм	9 кг
6	акустика 5.1	48	500 мм	800 мм	400 мм	4 кг
7	ДВД проигрыватель	120	533 мм	400 мм	200 мм	1 кг

Подробное описание шагов укладки


В квадратных скобках [длина : ширина : высота] блока в ящиках

Пошаговое описание схемы укладки 1 транспорта.



Фура МАЗ-83781 размером 8000x2400x2400 заполнена на 98.60% по объему и на 26.50% по массе.

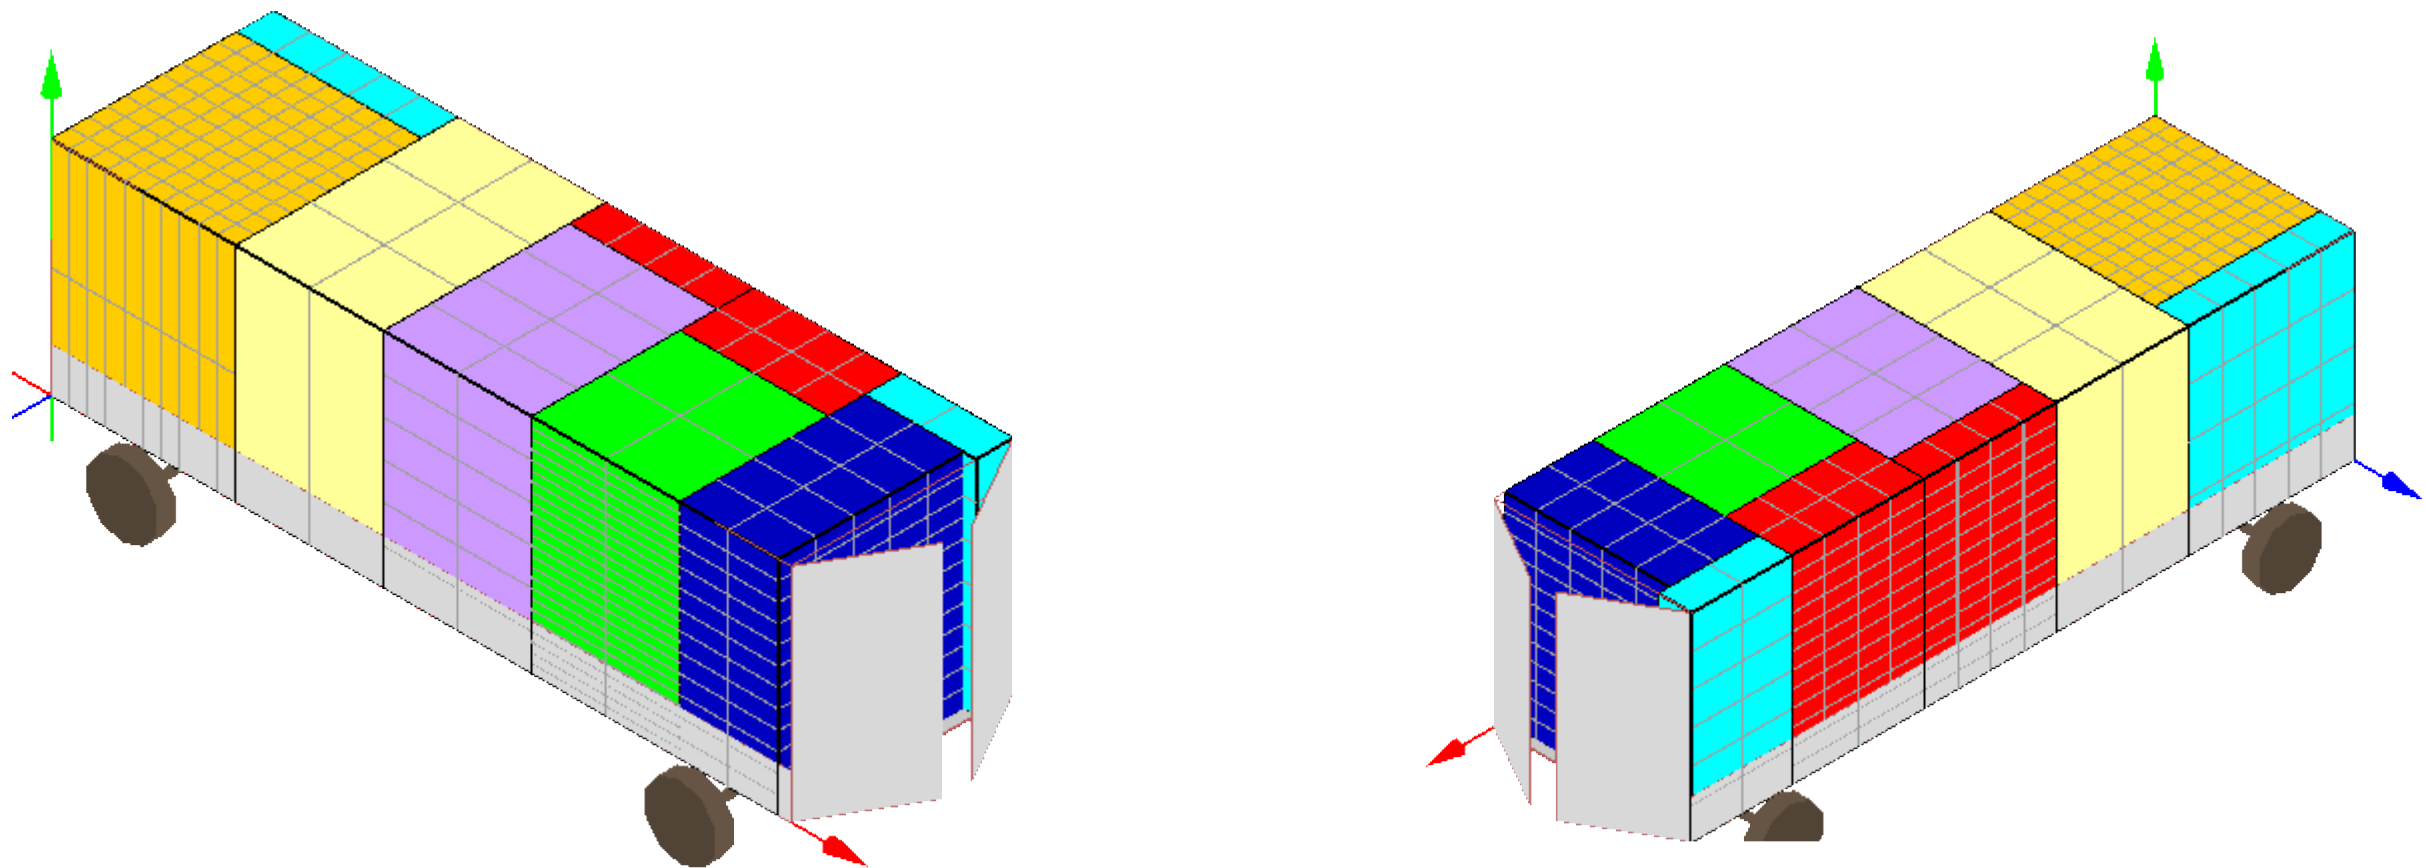



Шаг 1
телевизор плазма[10:10:2]

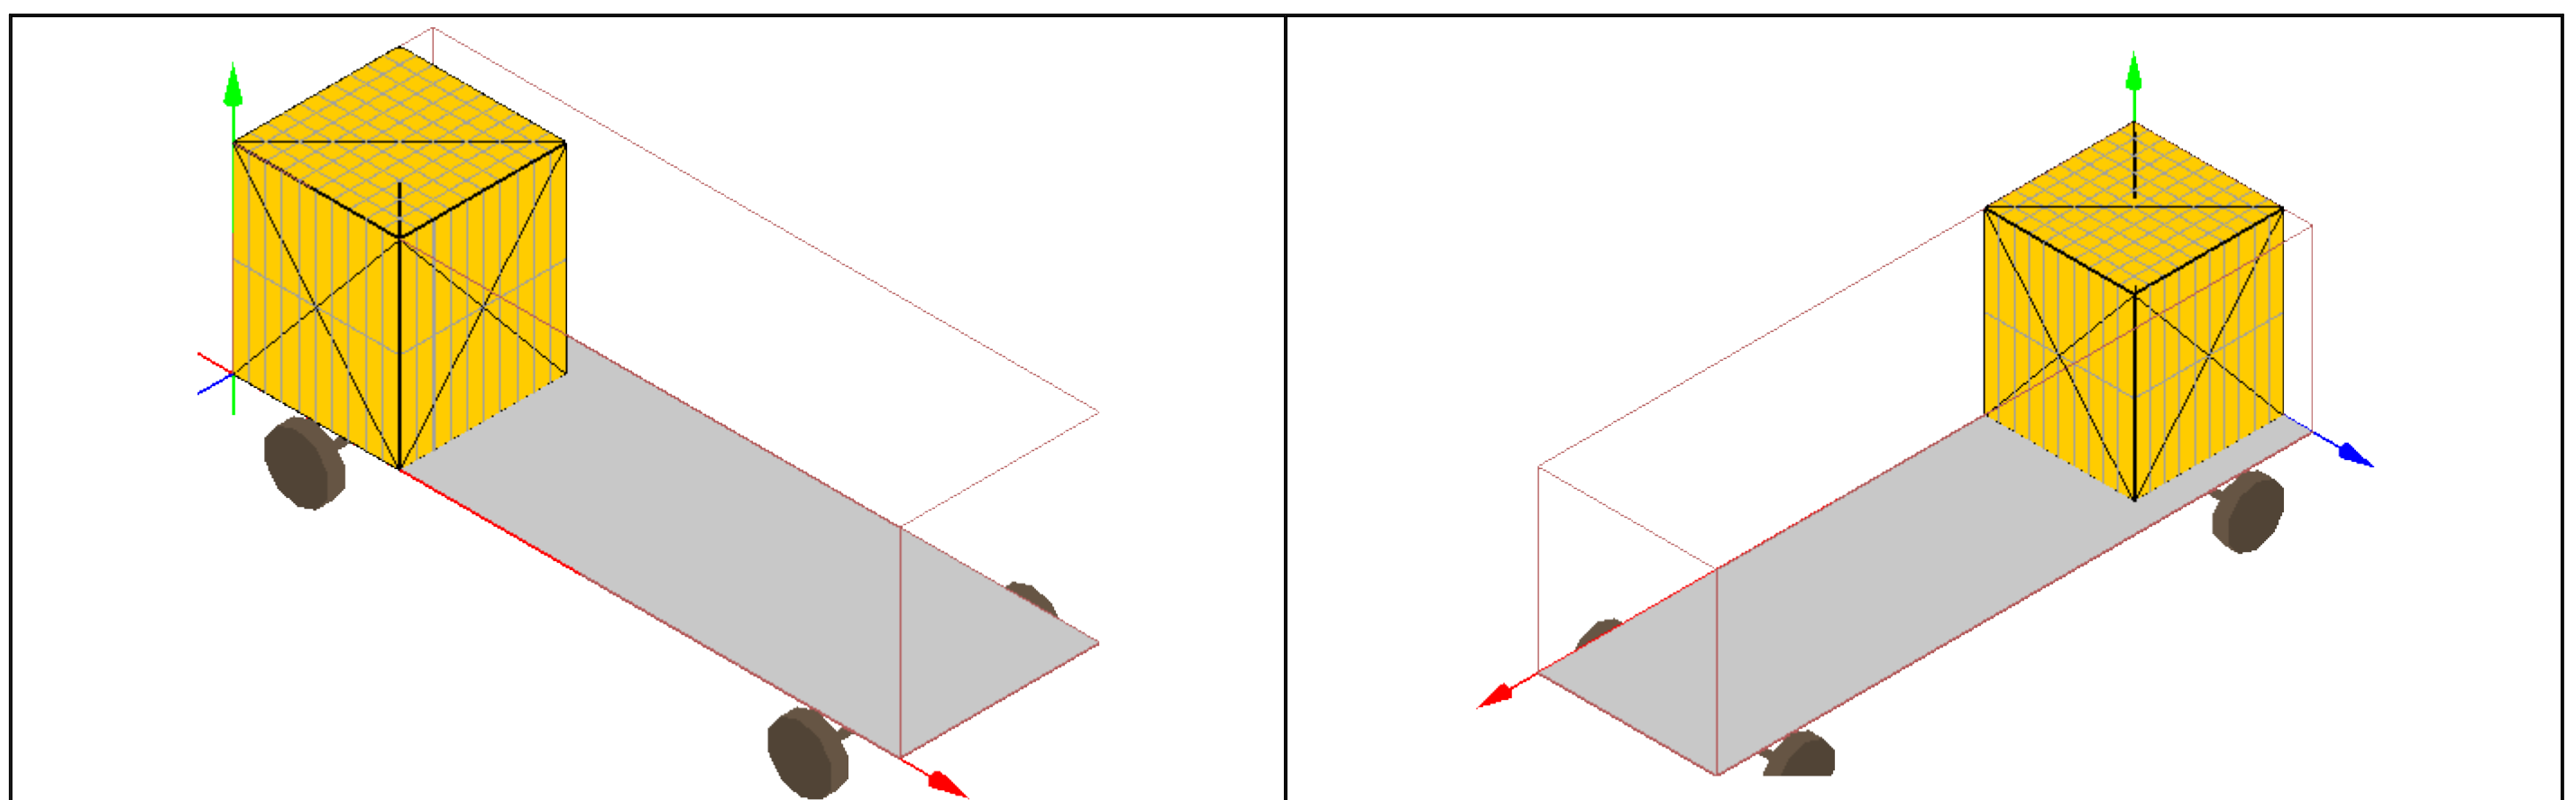



Шаг 2
обогреватель[4:1:5]

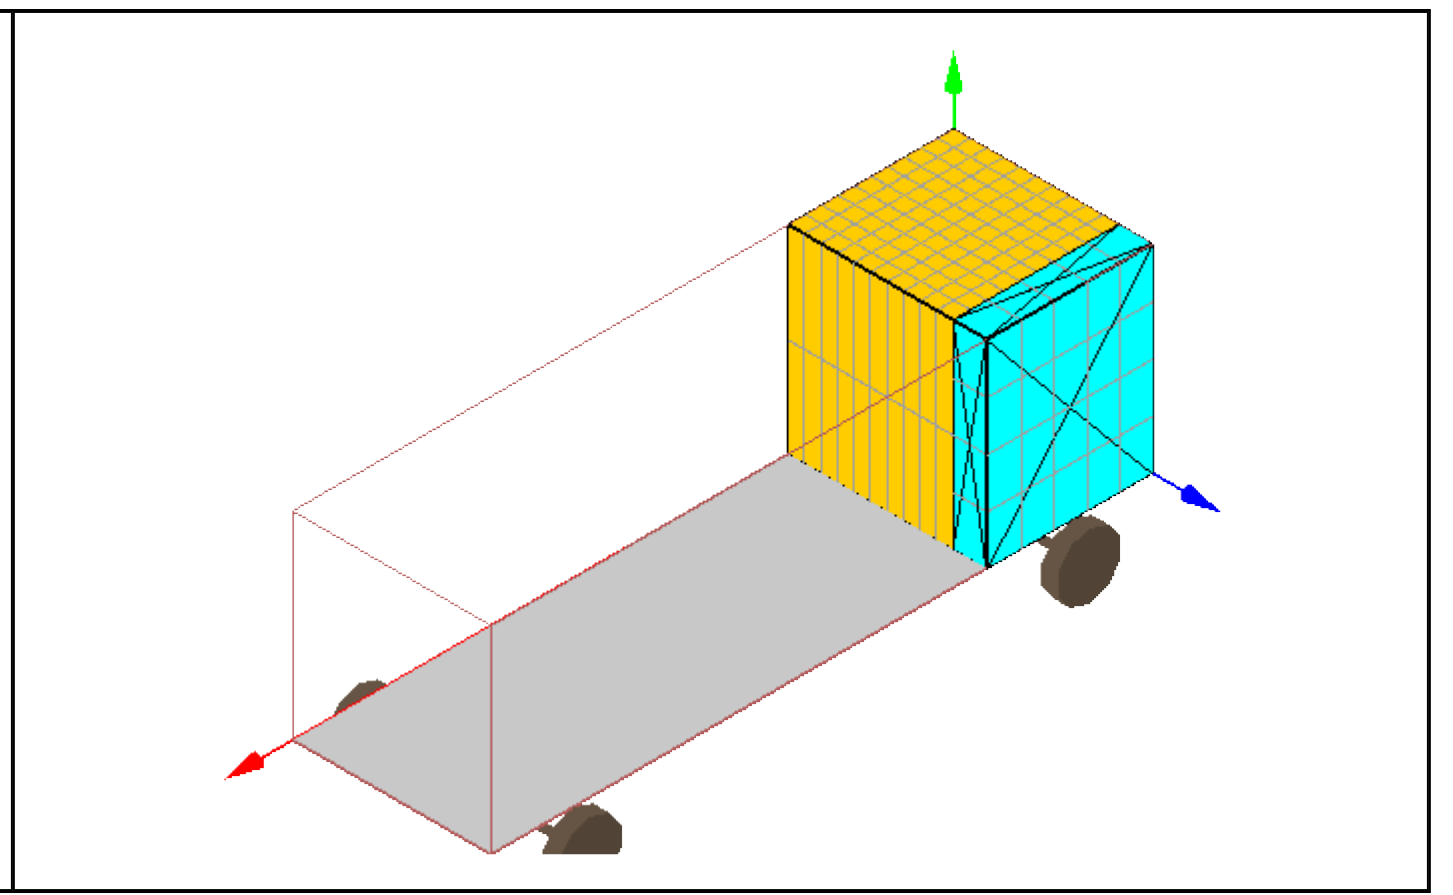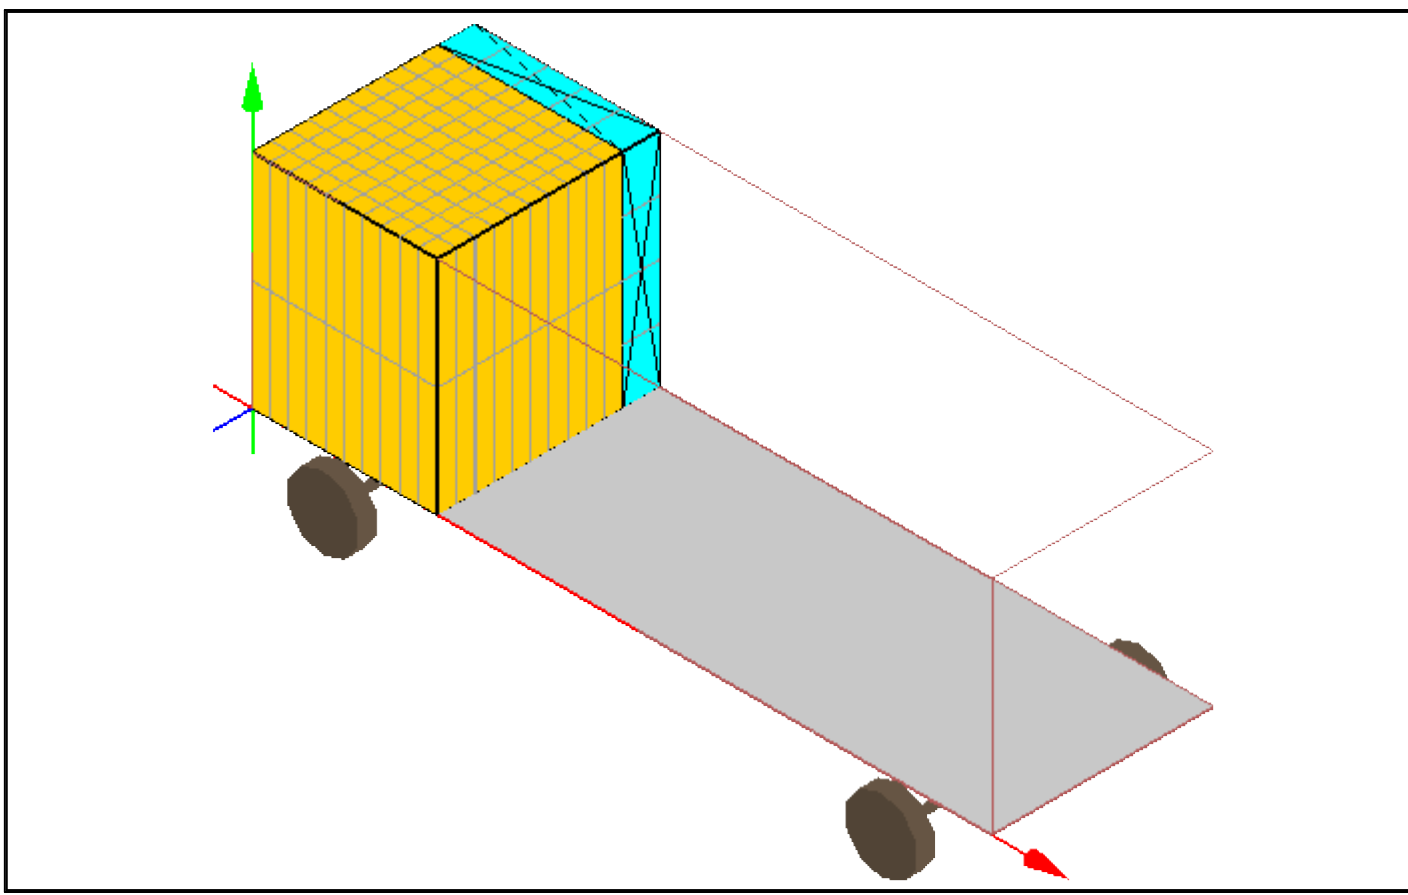



Шаг 3
холодильник[2:3:1]

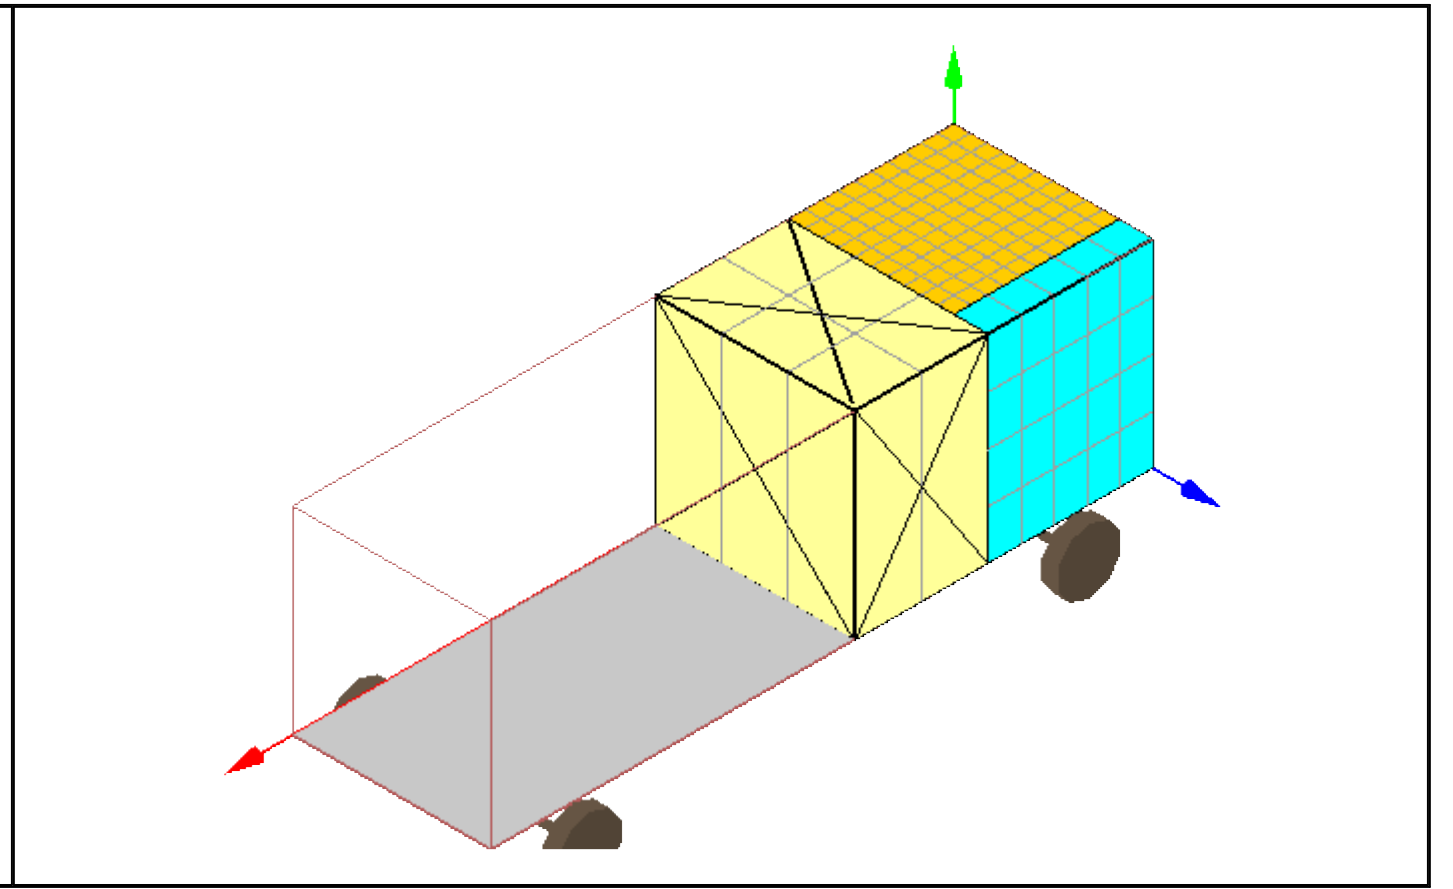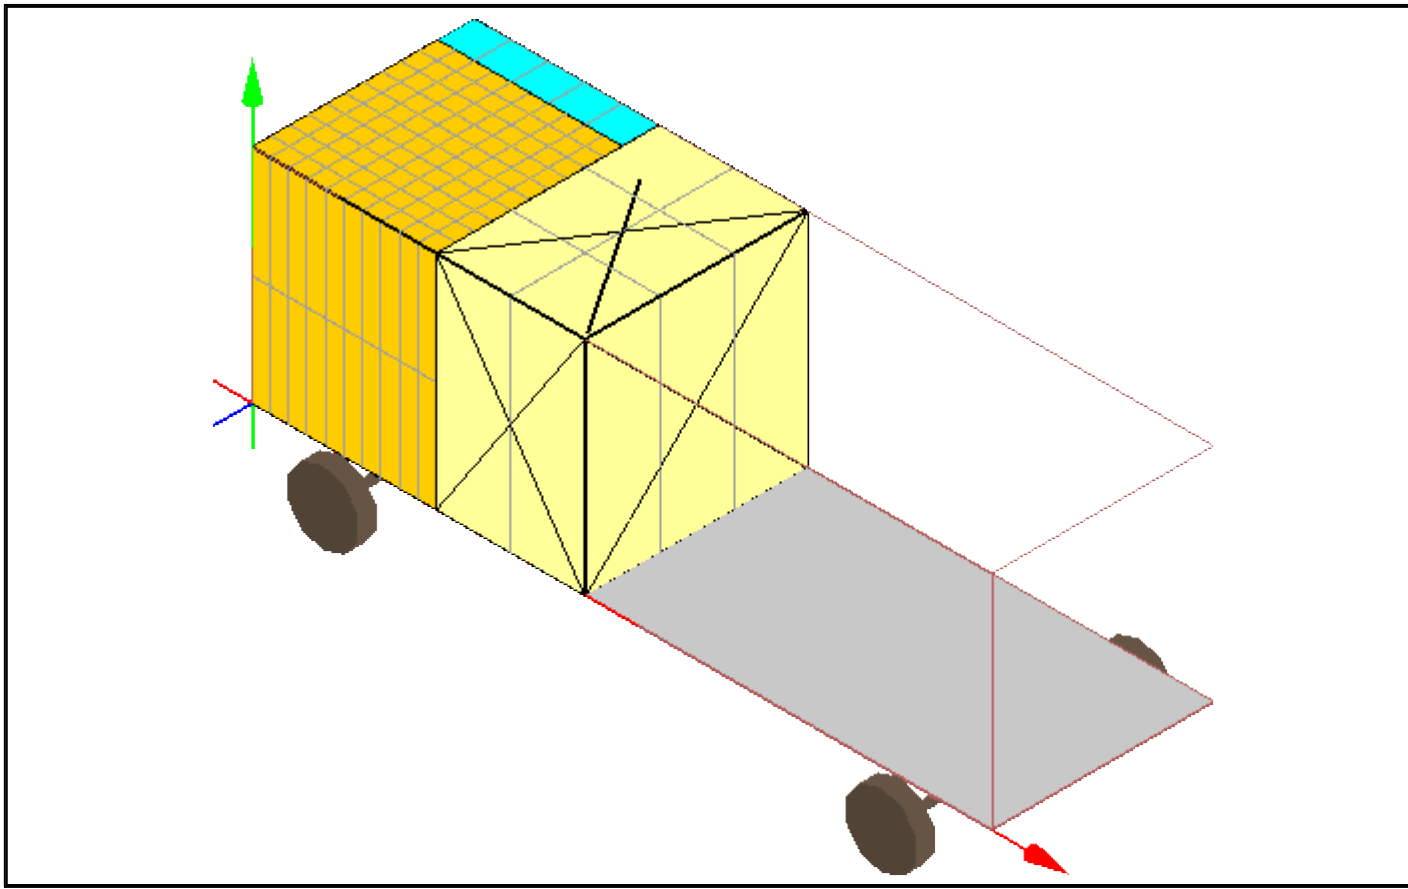


Шаг 4
акустика 5.1[4:2:6]

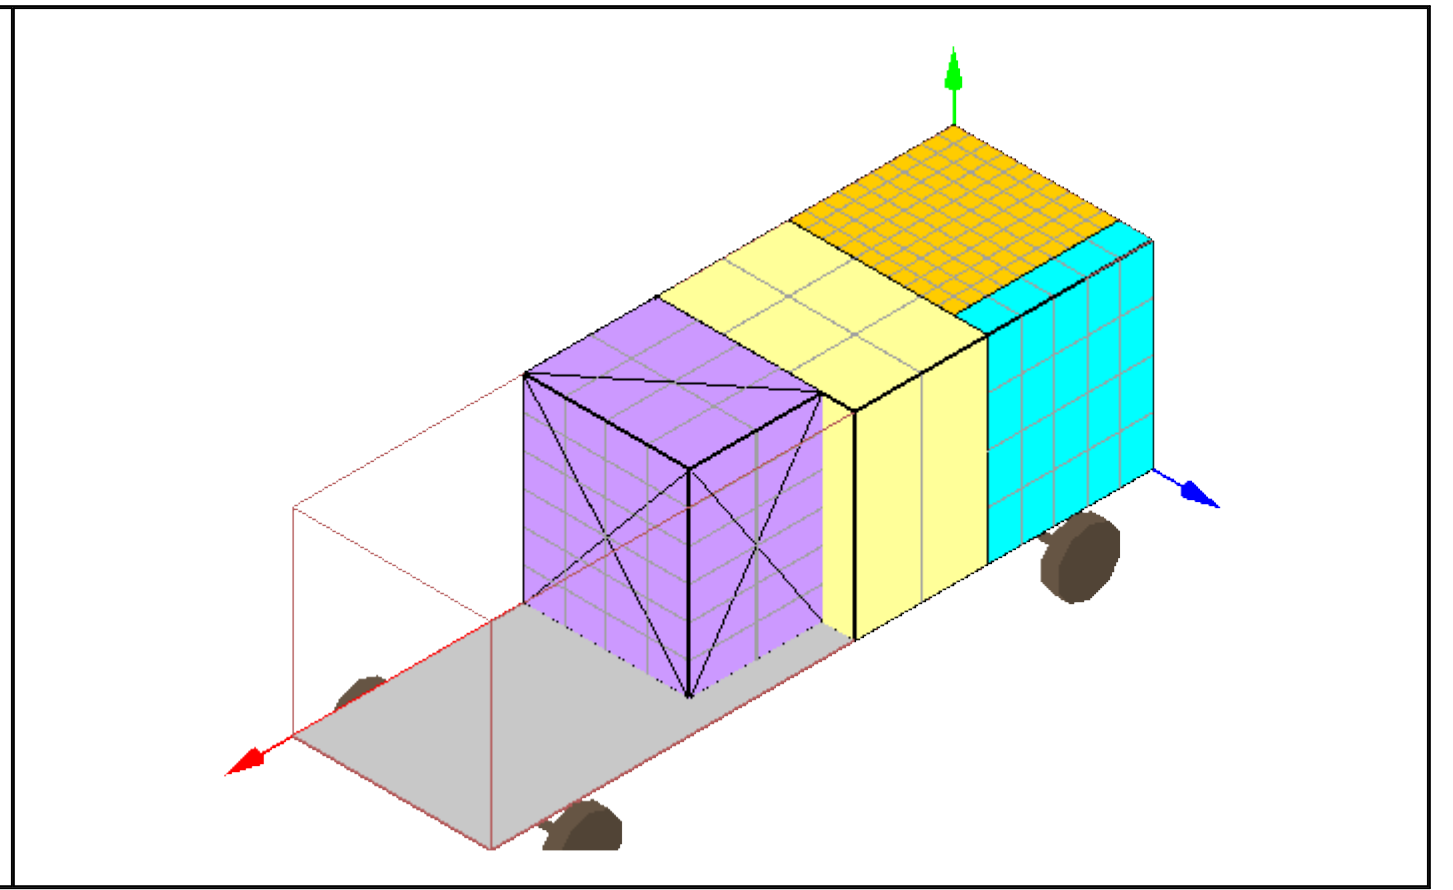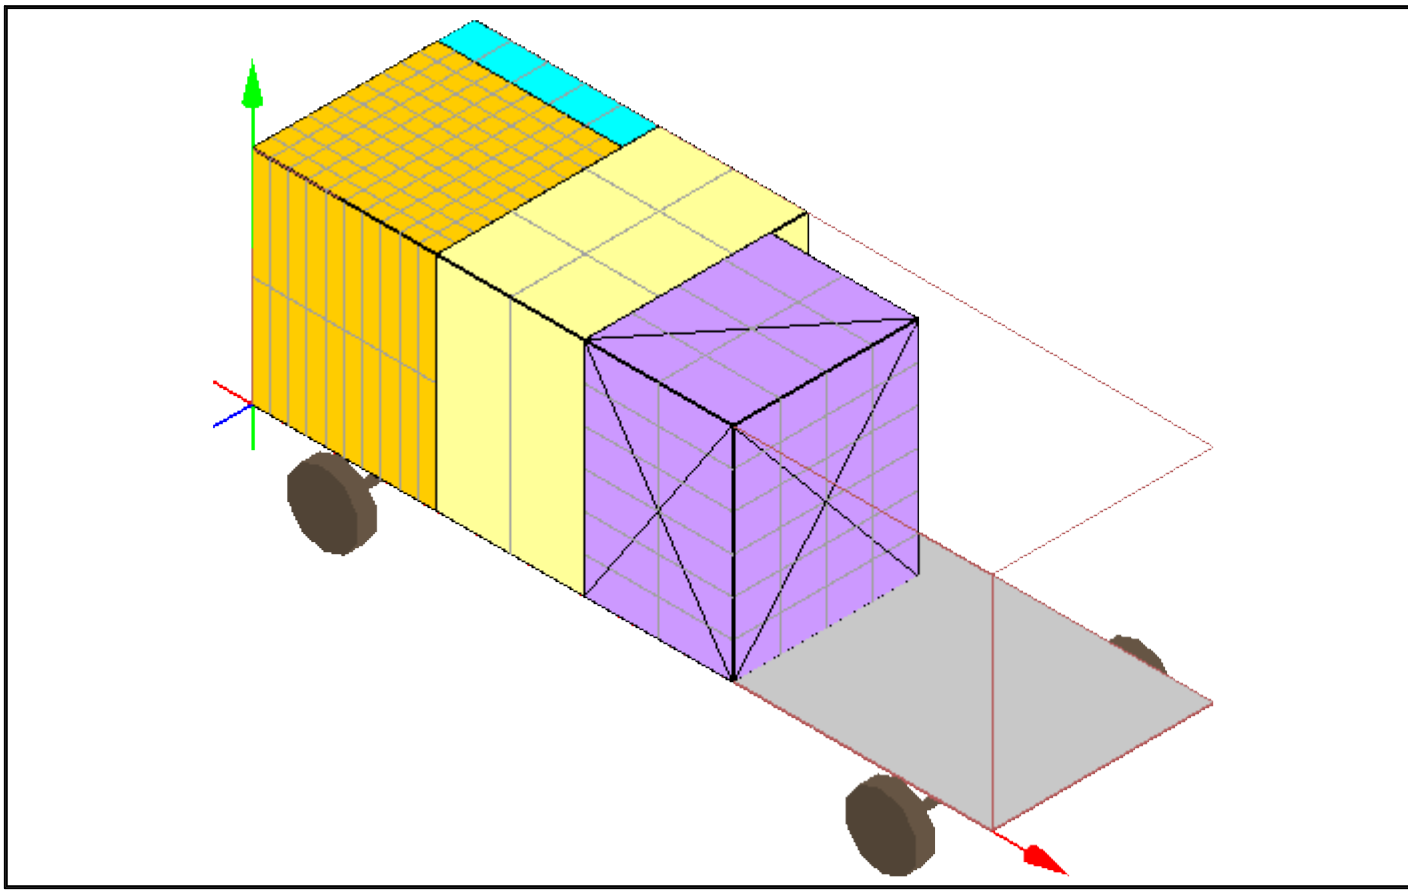


Шаг 5
пылесос[1:4:12]

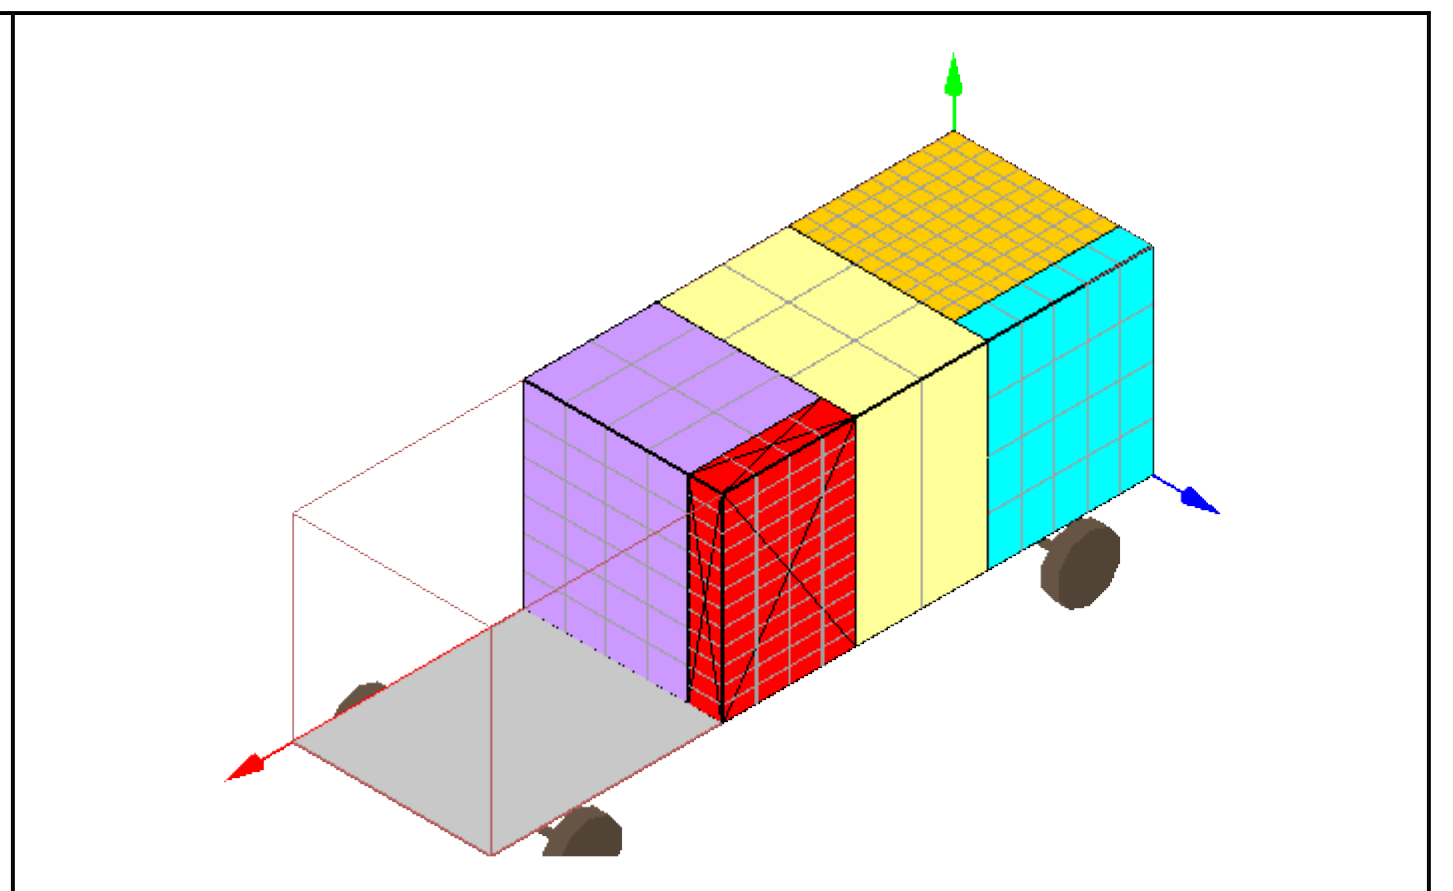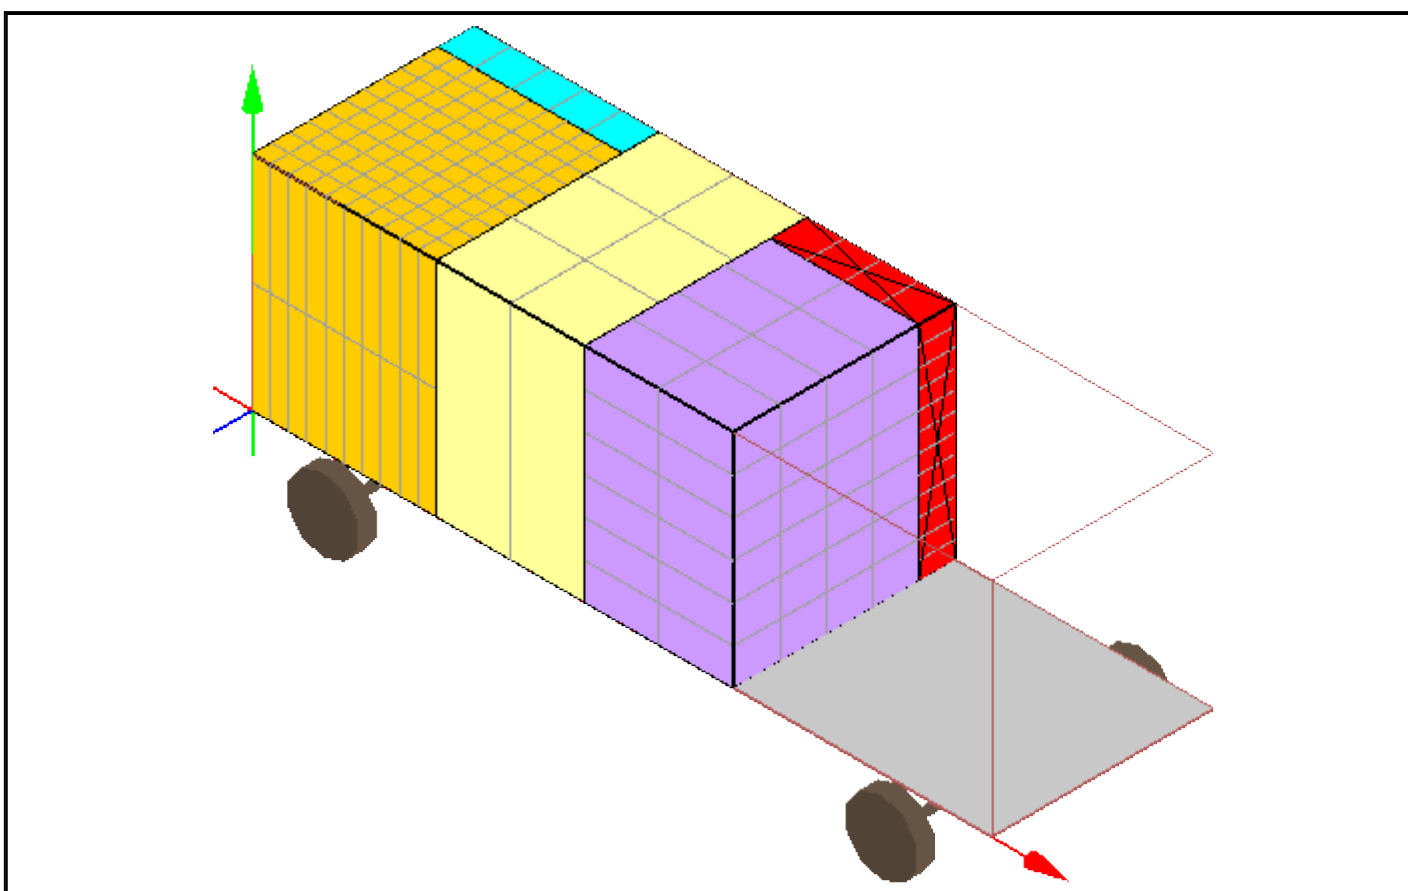


Шаг 6
телевизор ЖК[2:2:24]

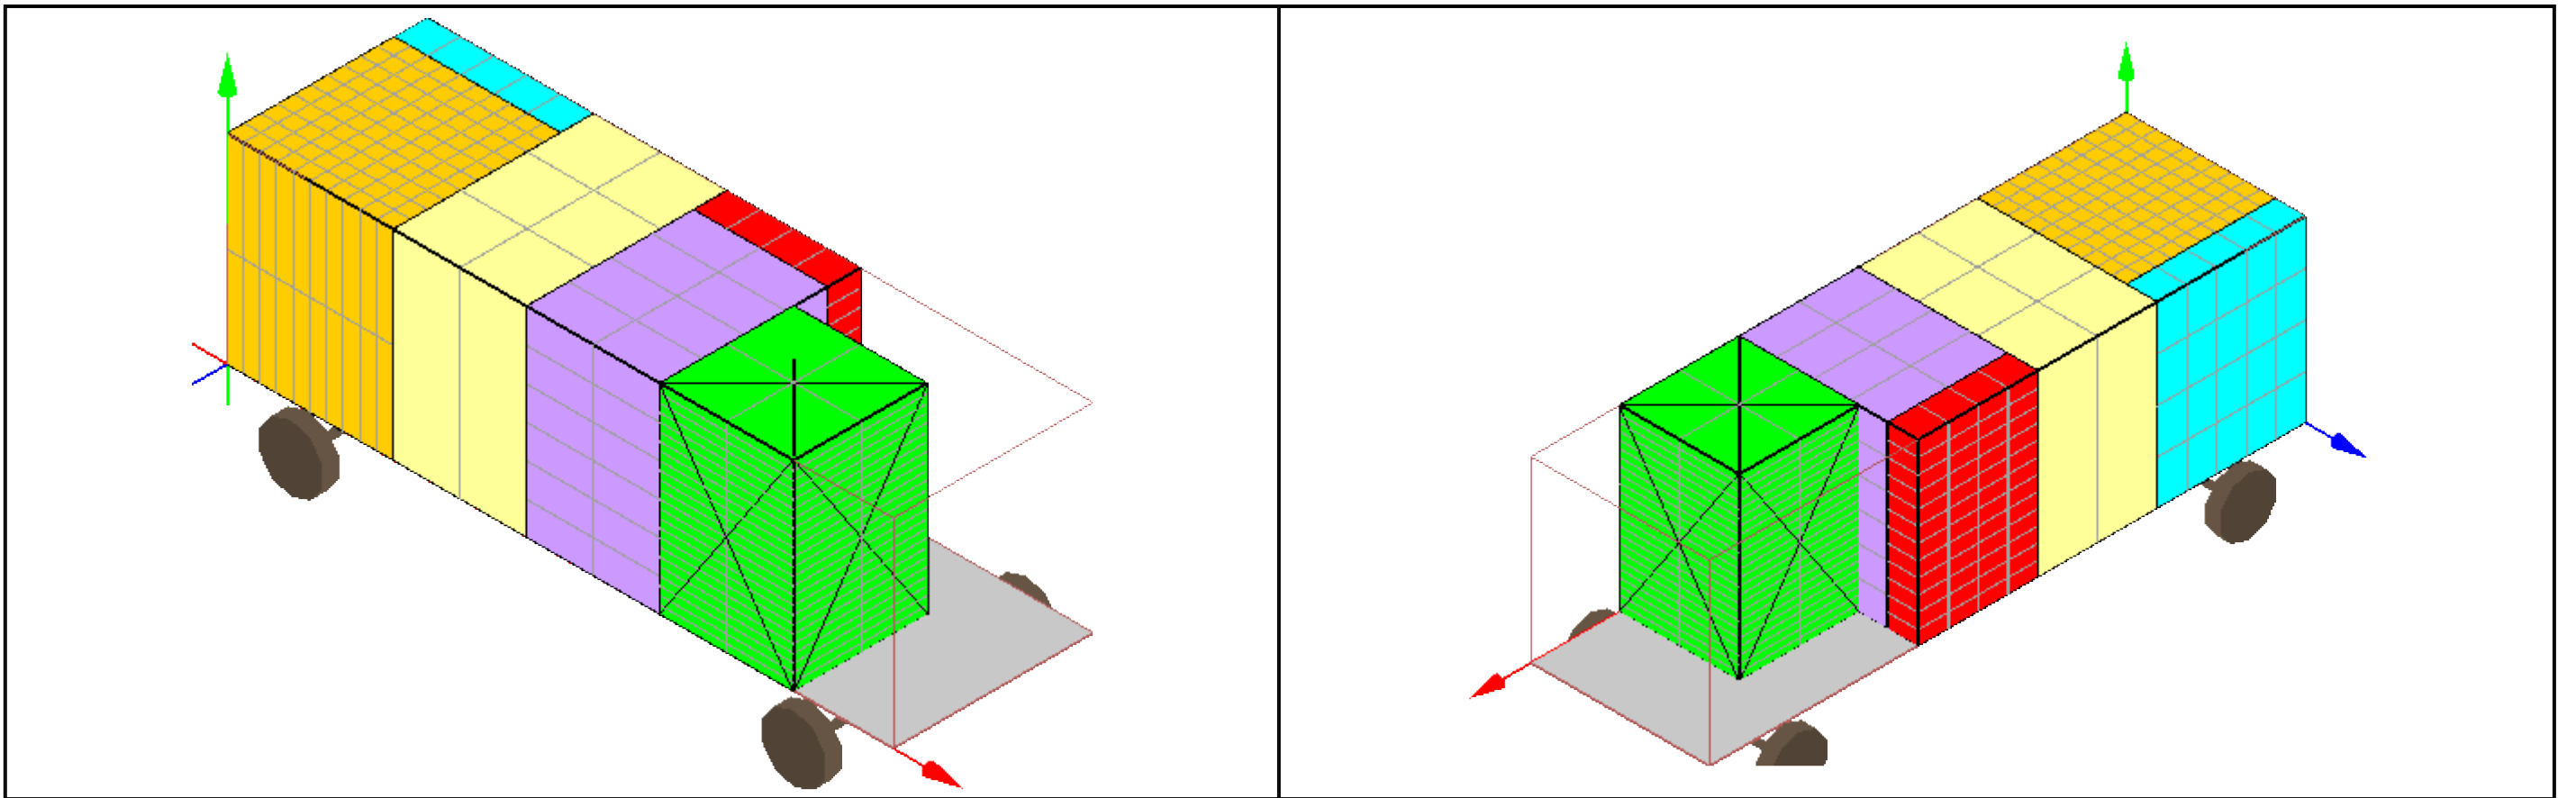

Шаг 7
пылесос[2:4:12]

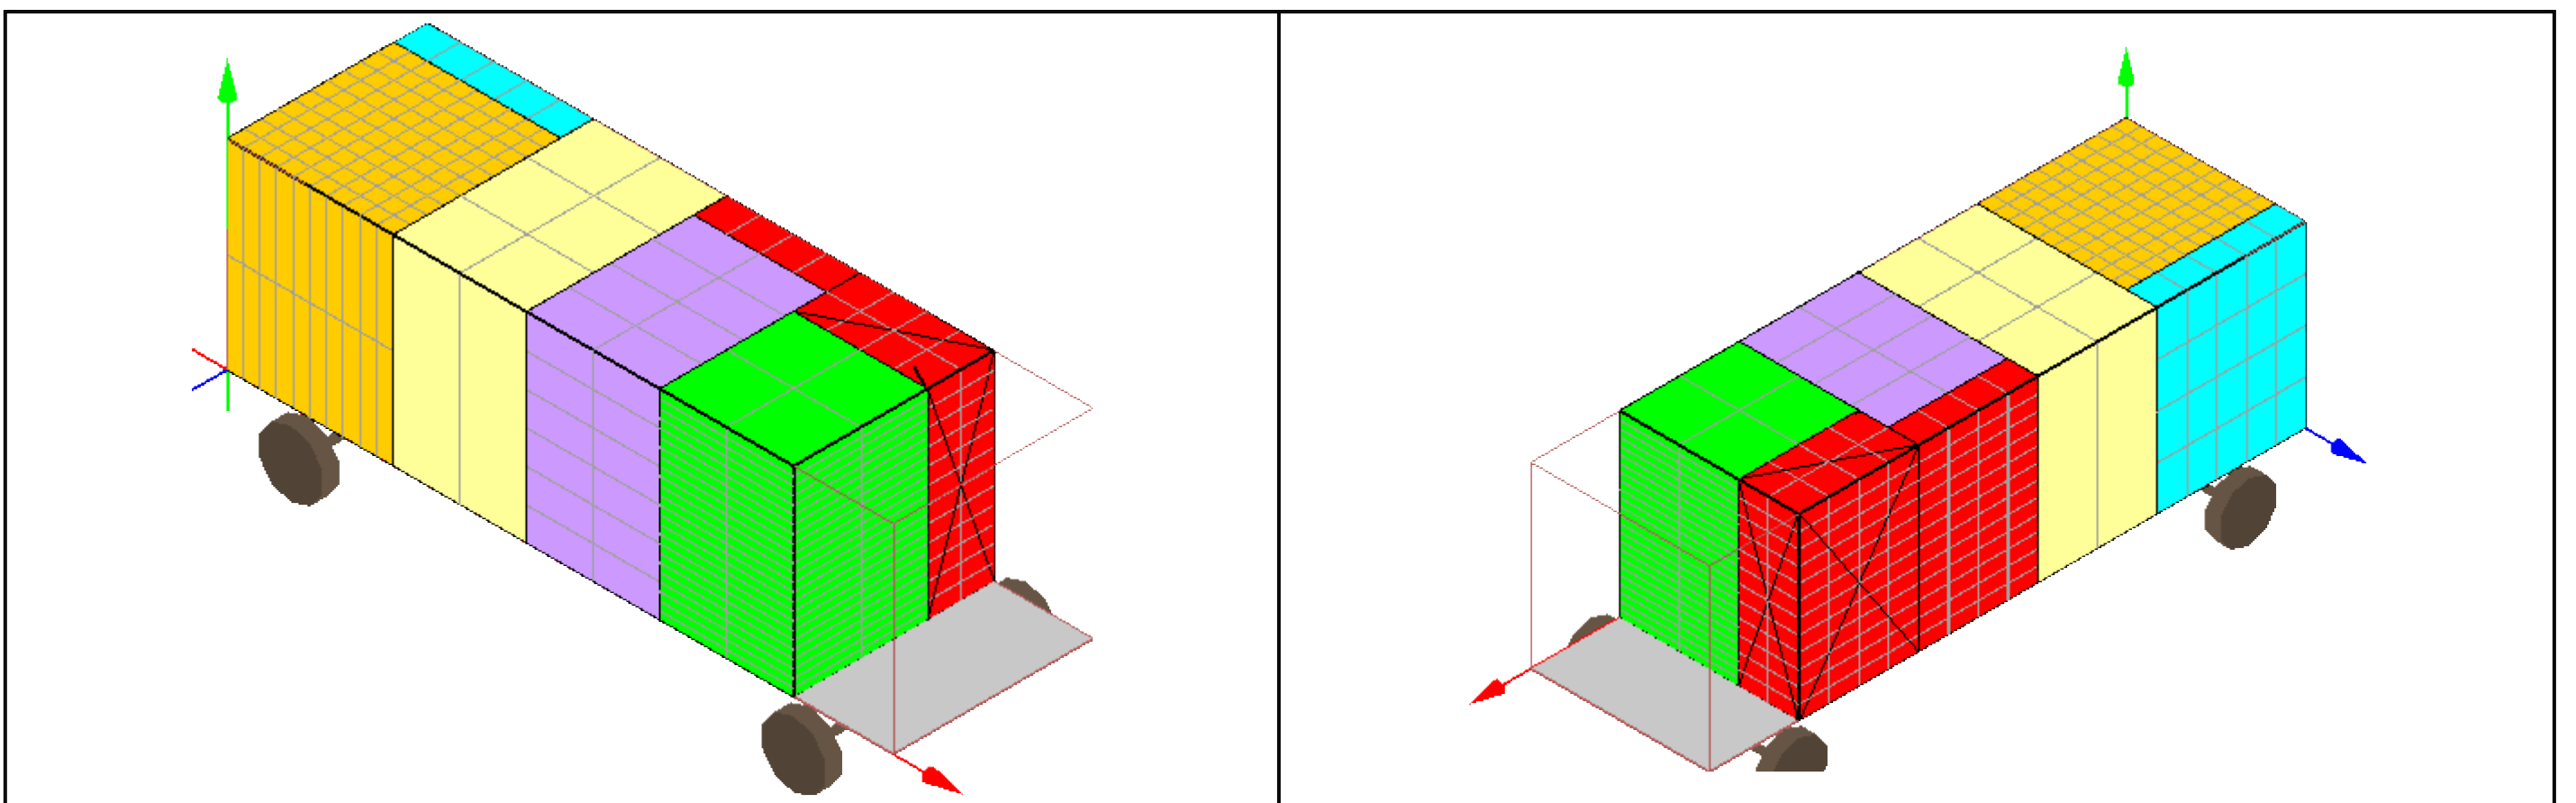

Шаг 8
DVD проигрыватель[2:5:12]

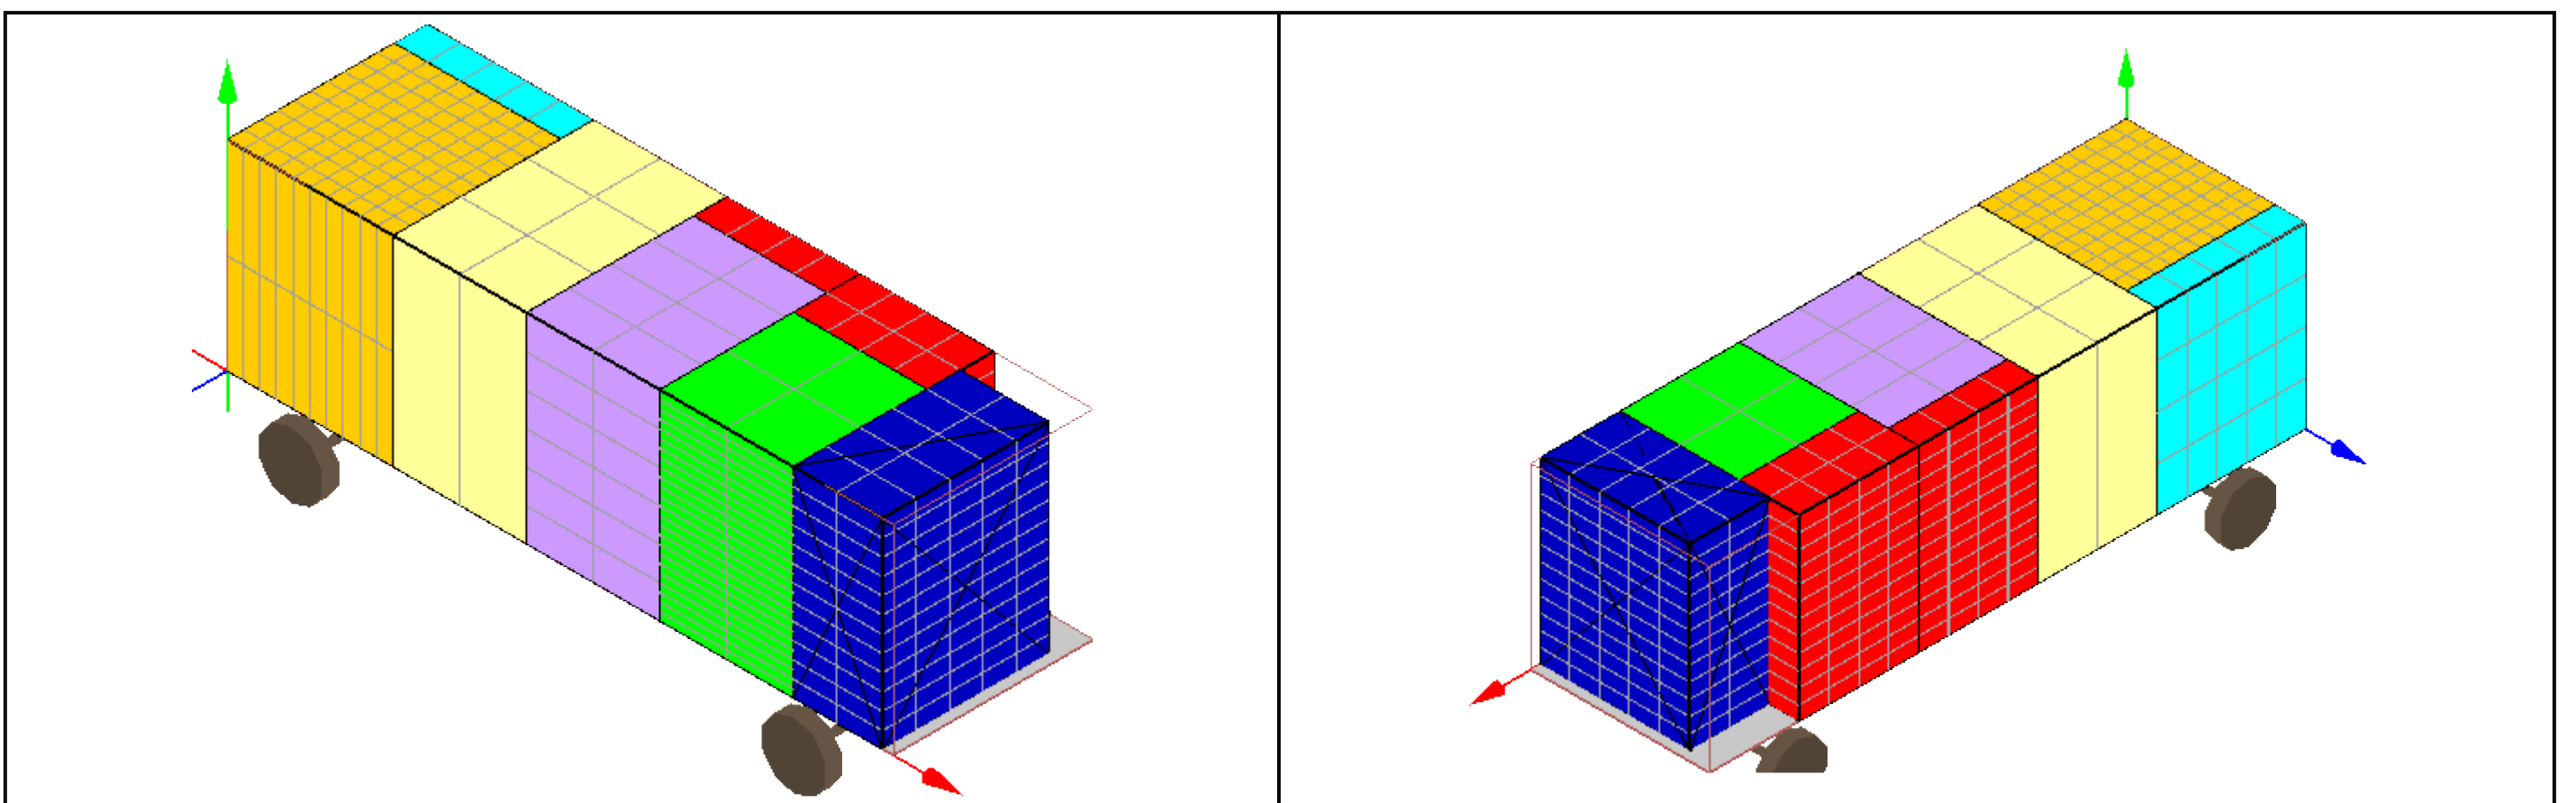

Шаг 9
обогреватель[2:1:6]

